

## CONSEILS DE POSE SUR VITRAGE

• Avant de poser le film, nettoyez la surface vitrée à l'aide d'un pulvérisateur d'eau savonneuse et d'un grattoir afin de décoller les salissures sans rayer la vitre. Dégraissez la surface avec un produit de nettoyage spécifique.

• Évitez les jours de vent car ce dernier rend la manipulation du film plus difficile. Tout comme les jours de forte chaleur, les vitres ont tendance à vite surchauffer. Il faut donc préférer une pose en début ou en fin de journée pour éviter que l'eau savonneuse ne sèche avant la fin de la pose.



- 1** Dans un premier temps, pulvérisez de l'eau savonneuse sur la surface vitrée à équiper (déconseillé pour la pose de film Ultra Clear où l'on privilégiera de l'eau pure).




- 2** Retirez ensuite la pellicule de protection transparente et pulvérisez à nouveau abondamment de l'eau sur la face adhésive du film.



- 3** Retournez et appliquez le film côté adhésif sur le vitrage.  
NB : sur film transparent, humidifiez aussi la face imprimée pour favoriser la glisse et réduire le risque de rayures.



- 4** Ensuite, il suffit de maroufler le film fermement du centre vers les côtés en commençant par la partie haute du film, pour évacuer l'eau et pour que la colle prenne.

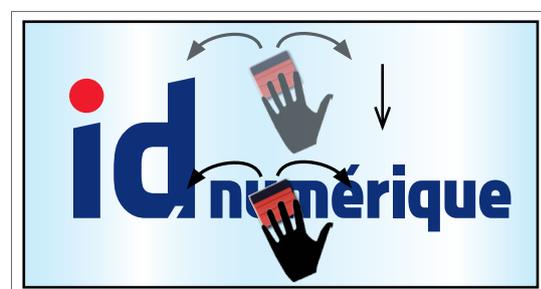

- 5** Coupez le film adhésif qui dépasse, s'il y en a. Pour cela, utilisez un cutter et mettez une raclette entre le cutter et le joint du vitrage pour éviter de l'endommager.

NB : sur certains films transparents et suivant l'exposition de la vitre et de l'environnement de pose, quelques bulles et traces résiduelles peuvent mettre quelques jours à disparaître.

